

navira
DESIGN

TELEPÍTÉSI
ÚTMUTATÓ

**A JELEN ÚTMUTATÓ BÁRMELY UTASÍTÁSÁNAK
BE NEM TARTÁSA GARANCIA VESZTÉSEL JÁR.**

**Fali függesztett fürdőszobai szekrény
TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ**

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Gratulálunk új fürdőszobai szekrénye megvásárlásához. Reméljük, hogy elégedetten használja új termékét, és a jövőbeni projektjeihez is minket választ. Termékeink a legmagasabb minőségi és gyártási szabványok szerint készülnek.

Telepítés előtt kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

A garancia érvényét veszti az alábbi esetekben:

- Termék nem rendeltetésszerű használata esetén
- Termék nem útmutató alapján történt telepítése esetén
- Szerelési útmutató tartalmának figyelmen kívül hagyása vagy módosítása

Fontos:

- Szállítás és mozgatás során legyen óvatos
- A terméket képzett, engedéllyel rendelkező szakembernek kell telepítenie

Szakember részére:

- Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a telepítési útmutató egy példánya a végfelhasználónál maradjon.


GARANCIA

1 év cseregarancia a termékre.

TELEPÍTÉS ELŐTT

A telepítés előtt ellenőrizze a terméket. Ha sérülést vagy látható hibát talál, ne folytassa a telepítést és értesítse az értékesítési pontot. A garancia érvényét veszti, ha a terméket már beszerelték.


SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK

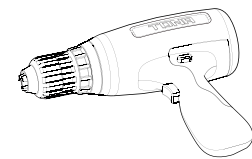


fúrógép




fúrószár

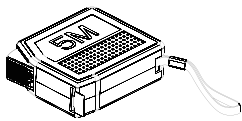

mérőszalag




vízmérték

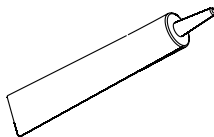

nem savas konyhai
vagy fürdőszobai szilikon.



ceruza



csavarhúzó

KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ


Annak érdekében, hogy a termékek ugyanolyan elegánsak maradjanak, mint a beszerelés napján, kérjük olvassa el az alábbi útmutatót.

AJTÓ ÉS SZEKRÉNY GONDOZÁS:

A bútor tisztításához elegendő egy nedves ruhával történő rendszeres tisztítás. Ne használjon erős vegyszereket vagy súrolószereket.


FALRA SZERELHETŐ FÜRDŐSZOBAI SZEKRÉNY FALI KONZOLRENDSZERREL GIPSZKARTON (ÜREGES) FALAKHOZ

1 Előburkolás

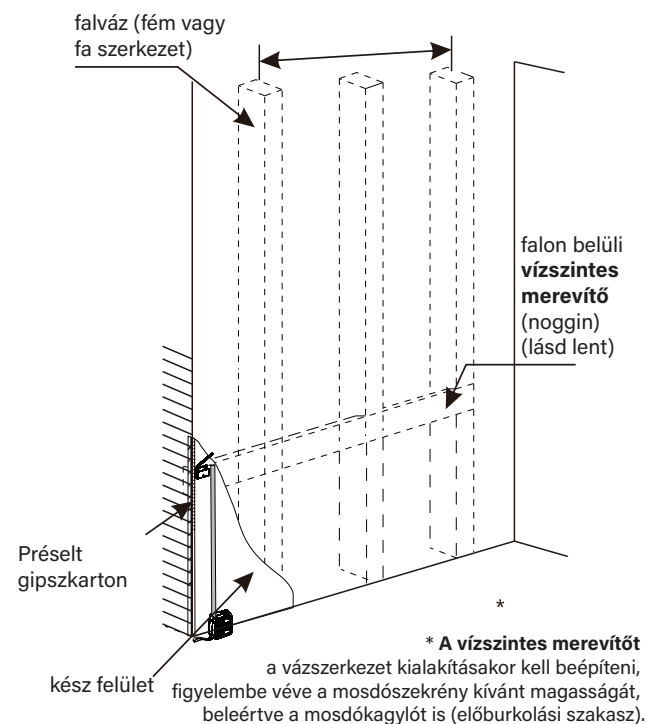

2 Burkolás után (Post-cladding)


A fal vastagságának legalább 15 mm-nek kell lennie.

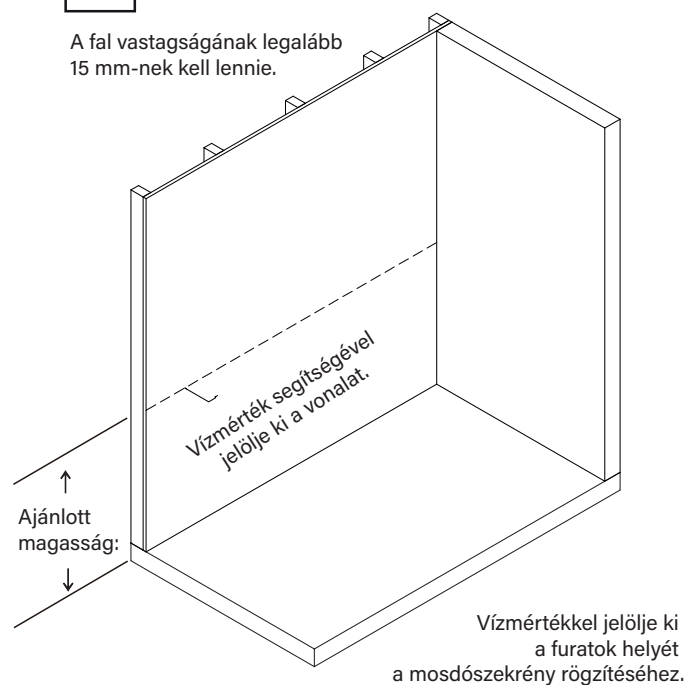


Ajánlott magasság alsó beépítésű mosdóval: 800 mm
Ajánlott magasság pultra helyezett mosdóval: 760 mm

3


A fiók mindkét oldalán található gumis rögzítő mechanizmus megakadályozza, hogy a fiók szállítás közben kibillenjen. Használat előtt forgatással távolítsa el őket, hogy biztosítsa a fiók zökkenőmentes működését.

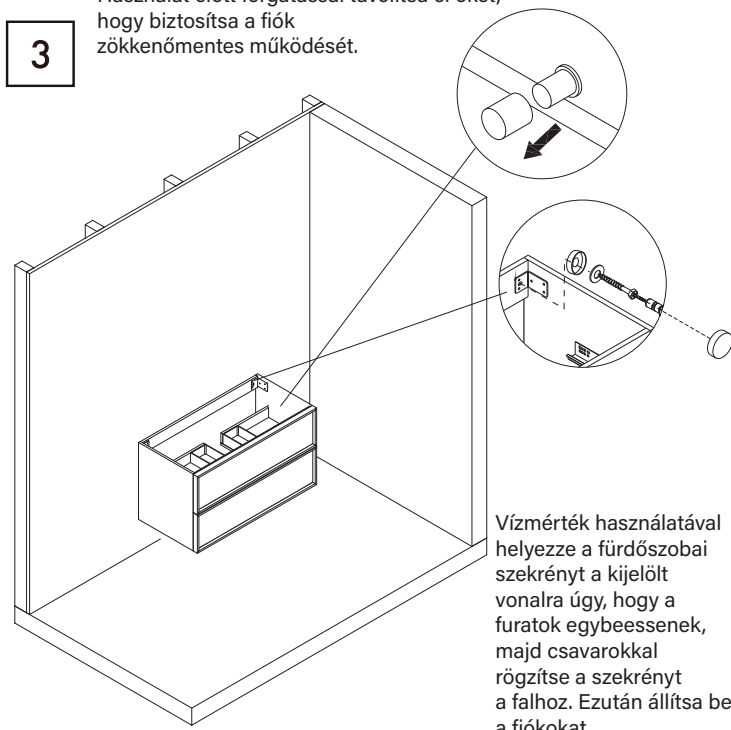

4

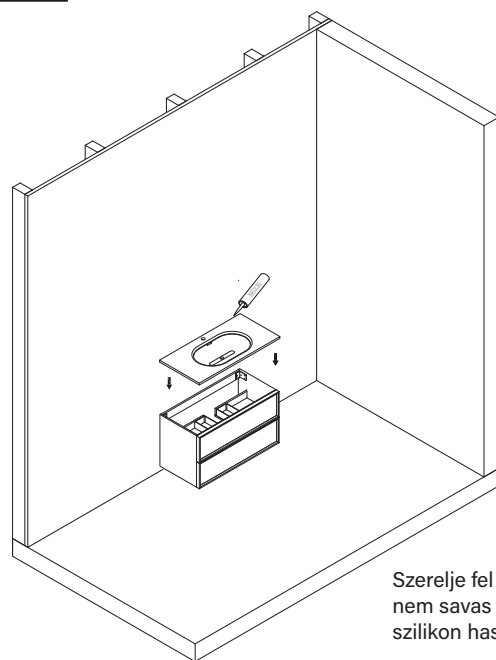

5

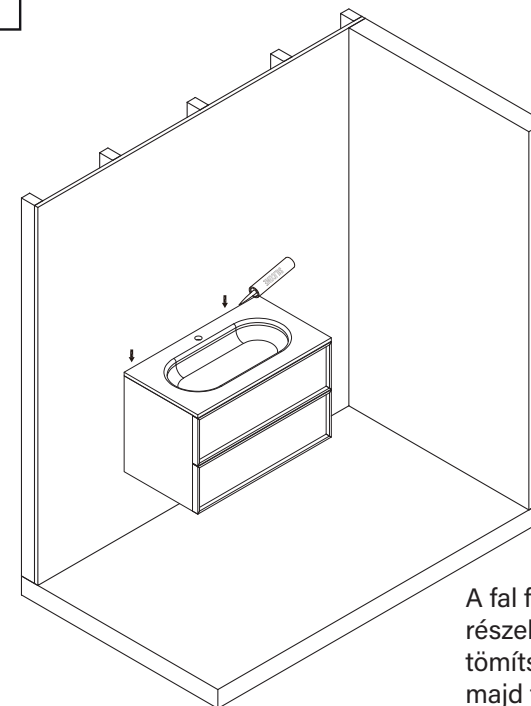

6

Az egységet a pult hátsó éle mentén, valamint az oldalaknál a falhoz csatlakozva nem savas fürdőszobai és konyhai szilikonnal kell tömíteni. A szekrény körül is végezzen szilikonos tömítést.

7

Felhívjuk figyelmét, hogy alsó beépítésű vagy pultra helyezett mosdó kőpultba történő beépítésekor szilikonnal kell rögzíteni. Amikor a szilikon megszáradt, tömítse (kittelje) körbe a mosdó és a kőpult csatlakozását.


8

A mosdószekrény most már készen áll a csaptelep és a lefolyó beszerelésére.


FIÓK BEÁLLÍTÁSA ÉS ELTÁVOLÍTÁSA

HETTICH GYORS SZERELÉSŰ FIÓKSÍN

Szerelés

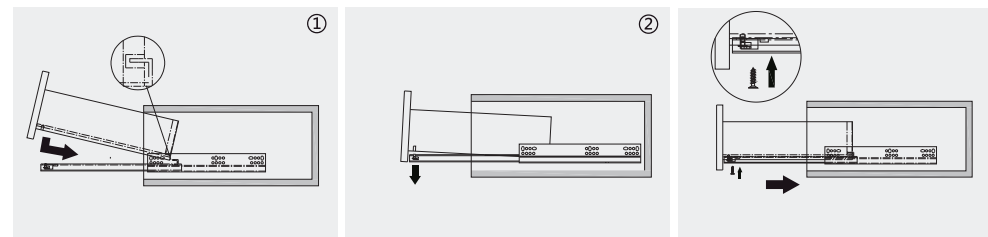

Eltávolítás

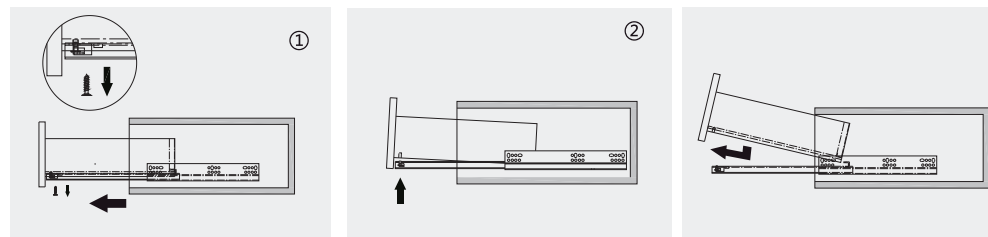

Beállítás

