


Általános tudnivalók:

Beépítés előtt kérjük ellenőrizze a termék minőségét.


A termék felületét vékony fólia védi az apróbb sérülésektől, ezt a védőfóliát csak a beépítés után távolítsa el.

Beépítés után a gyártó csak a gyártási és az anyaghibákra ismeri el a garanciát,

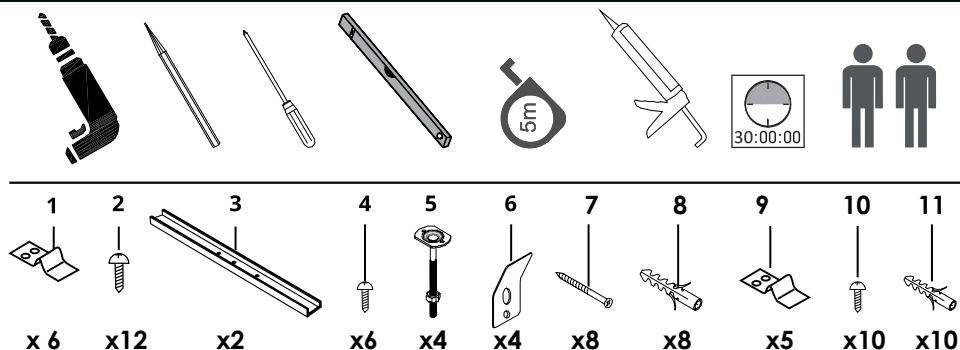

1 Előlap tartók felszerelése:


Rögzítse a konzolokat (1) a mellékelt csavarokkal (2) úgy, hogy a kád pereme alá helyezi őket (a lehető legközelebb a peremhez), az ábrának megfelelően.

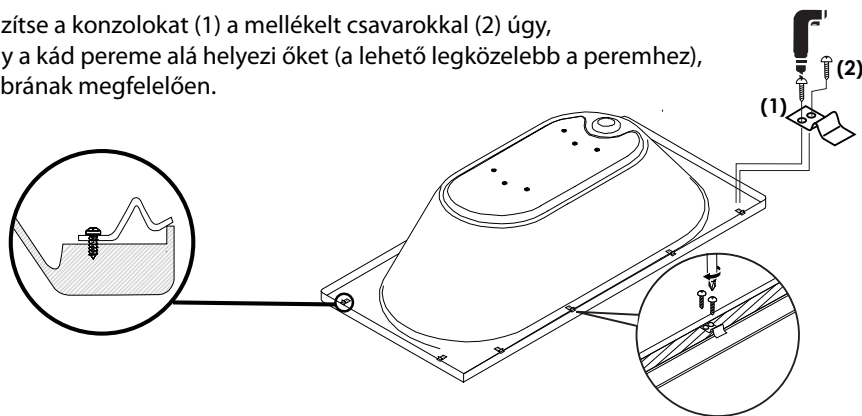

2 A lábak felszerelése:

Csavarozza fel a kerestelemeket (3) a mellékelt csavarokkal (4) a kád alján található jelölésekhez.

Ezután szerelje fel a lábakat (5).

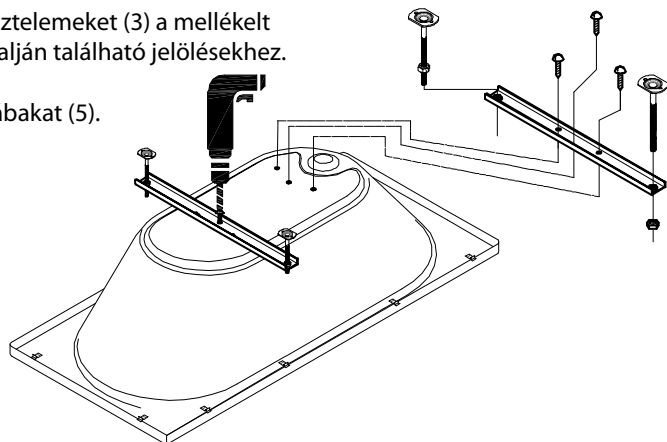

Beépítési útmutató:

Beépítéshez javasoljuk szakember igénybevételét.

Ha saját kezűleg kívánja beállítani a kádat, akkor a kifogástalan installálás érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy a beépítés az alábbi útmutató szerint történjen.


3 A jelölések elhelyezése:

Helyezze a kádat a kijelölt beépítési helyére.

Állítsa be a kádat az állítható lábak segítségével úgy, hogy elérje az előlap magasságát (a padló és a kád peremének alja közötti távolságot).

Győződjön meg róla, hogy a kád vízszintben van, majd jelölje meg a referencia vonalat a falon.

Távolítsa el a kádat.

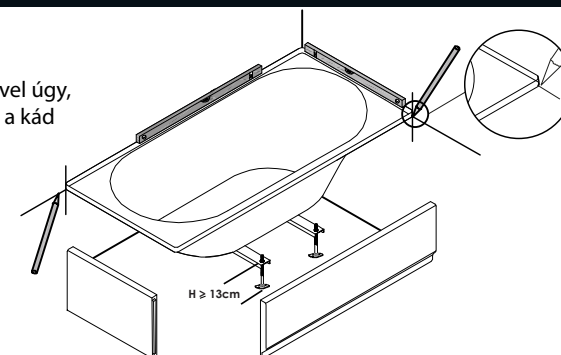

4 A fali konzolok és rögzítő fülek elhelyezése:

Távolítsa el a kádat.

A: A füleket (6) a kád mindkét végétől 15 cm-re kell elhelyezni.


B: Rögzítse a füleket (6) a falhoz a mellékelt csavarokkal (7) és tiplikkel (8).

Helyezze vissza a kádat a kívánt helyre (3. lépés).

Illessze az előlap hosszú oldalát a helyére, majd jelölje meg a padlón az előlap hosszát.

Távolítsa el a hosszú oldalt, majd ismételje meg ugyanezt a rövid oldallal.

Rögzítse a füleket (9) a padlóhoz a mellékelt csavarokkal (10) és tiplikkel (11), a berajzolt vonal mentén elhelyezve őket.

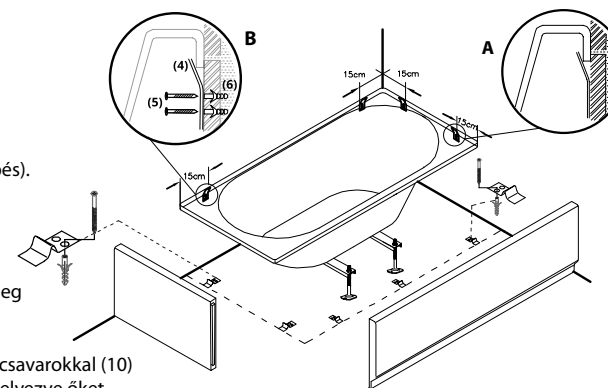

5 A kád beszerelése:

Helyezze a kádat a falra rögzített fülekre.

Vigyen fel szaniter szilikon tömítést (nem tartozék).

Csatlakoztassa a kád lefolyóját a szennyvízcsőhöz megfelelő szifon segítségével (nem tartozék).

Ügyeljen a lefolyócső megfelelő lejtésére a zavartalan vízvezetés érdekében.

Töltse fel a kádat vízzel, és ellenőrizze az összes csatlakozást szivárgás szempontjából.

Győződjön meg róla, hogy a szifon könnyen hozzáférhető marad a rendszeres karbantartás és tisztítás érdekében.

