


navira
DESIGN

TELEPÍTÉSI
ÚTMUTATÓ

**A JELEN ÚTMUTATÓ BÁRMELY UTASÍTÁSÁNAK
BE NEM TARTÁSA GARANCIA VESZTÉSEL JÁR.**

LED TÜKÖR
TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

LED TÜKÖR

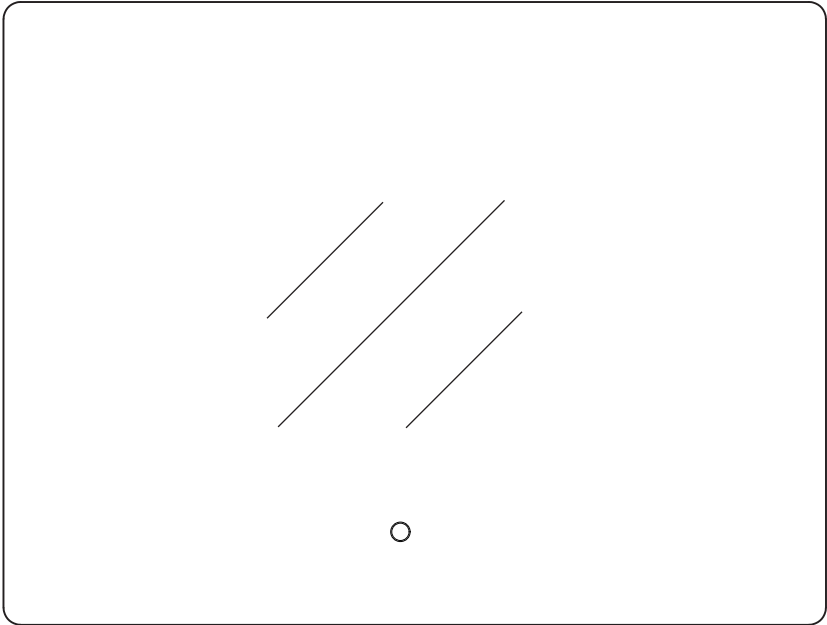

ELŐKÉSZÍTÉS:


Telepítés előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e a csomagban, és olvassa el figyelmesen a biztonsági információkat.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK:


- A terméket engedéllyel rendelkező villanyszerelőnek kell telepítenie az AS/NZS 3000:2013 szabvány szerint. Kérjük, olvassa el és értse meg a teljes kézikönyvet, mielőtt megkísérelné a termék működtetését vagy felszerelését.
1. Telepítés vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja le az áramot.
 2. Az áramellátásnak 220~240 V, 60 Hz-esnek kell lennie.
 3. Ne törje meg a tápkábeleket.
 4. A falak vágásakor vagy fúrásakor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a meglévő vezetékeket.
 5. Kerülje az éles vagy kemény tárgyakkal a tükör felületéhez való hozzáférést.
A tükör sérülése esetén vigyázzon, mert sérülést okozhat.
 6. A tükröt megfelelő ragasztóval is fel lehet rögzíteni a következő faltípusokra:
üveg, márvány, kerámialap, sima fémlemez.

CSOMAG TARTALMA:


RÉSZ	LEÍRÁS	DB
A	LED TÜKÖR	1
B	FALI DÜBELEK	2
C	CSAVAROK	2
D	RÖGZÍTŐ KONZOL	1

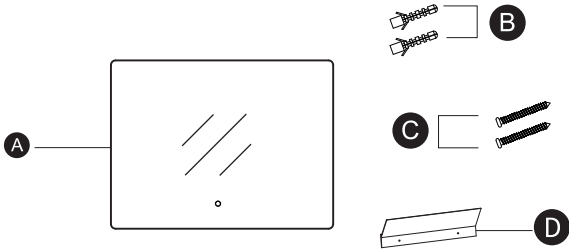

AJÁNLOTT SZERSZÁMOK (NEM TARTOZÉK):

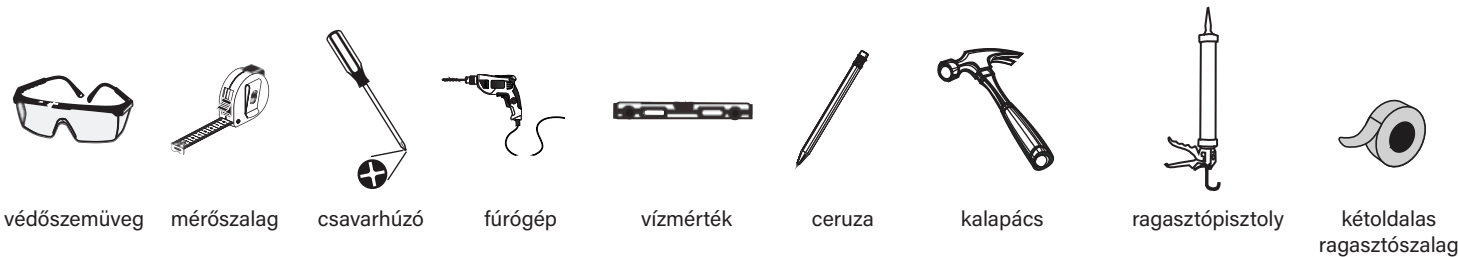

BEKÖTÉS:

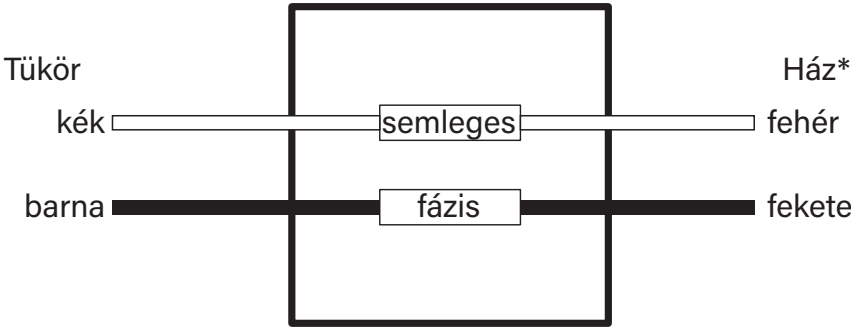

*A házvezetékek színe eltérő lehet. Kérjük, a munkálatok megkezdése előtt mindenképpen ellenőriztesse a házvezetékek tényleges állapotát egy szakképzett villanyszerelővel.

KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS TARTSA MEG
EZEN ÚTMUTATÓT


TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

FIGYELMEZTETÉS: A telepítés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást a biztosítékkapcsolón, vagy vegye ki a biztosítékot.

A TÜKÖR FELHELYEZÉSE

1


1-A

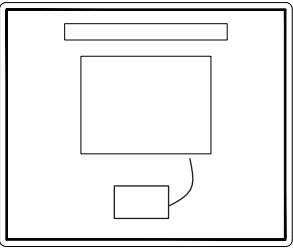

Függőleges


2

2-A




Függőleges

3

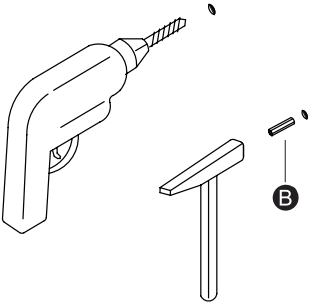

4

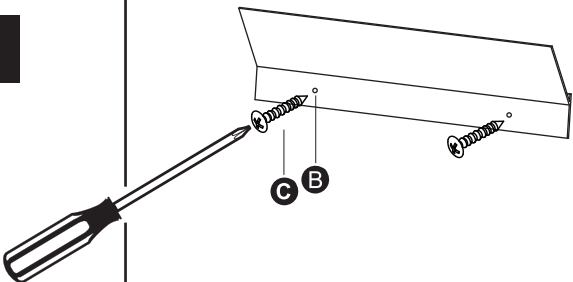


1. Válassza ki a tükör felszerelési módját, majd mérje meg a furathelyek középpontjai közötti távolságot. Függőleges elrendezés esetén az 1-A ábrát használja.

2. Miután megmérte a tükör furathelyei közötti távolságot, jelölje meg a rögzítési pontokat a falon a megfelelő helyeken. Használjon vízmértéket, hogy a rögzítési pontok egyenesek legyenek.


3. 11/32 hüvelykes fúróval (nem tartozék) fúrjon előlyukakat a 2. lépésben megjelölt helyekre, és helyezze be a mellékelt fali dübeleket (B).

4. Vegye le a tükör rögzítő konzolját a tükörről, és csavarozza be a mellékelt csavarokat (C) a fali dübelekbe (B).


5

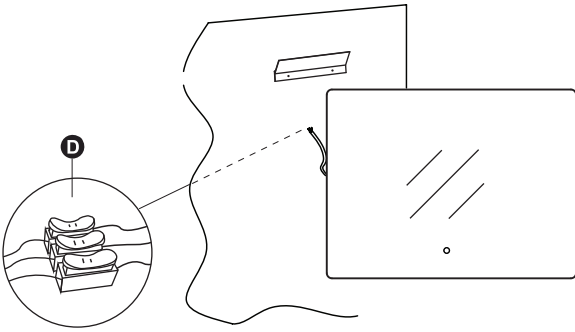

6

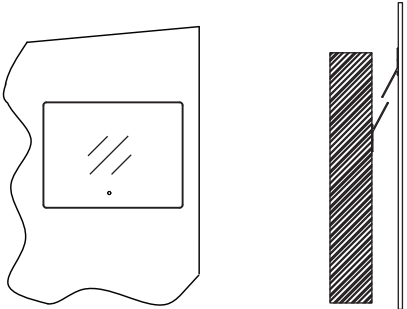


5. A semleges kábel a kék oldalt köti össze a fehér oldallal. A fázis kábel a barna oldalt köti össze a fekete oldallal.

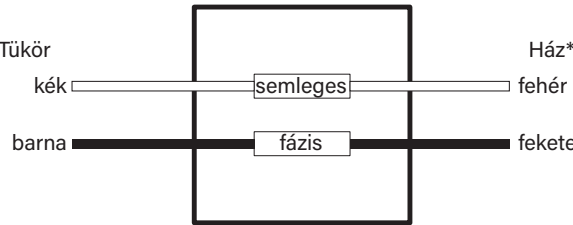

6. Csatlakoztassa a vezetékeket, majd óvatosan engedje le a tükröt, hogy a felszerelt tartozékok becsússzanak a rögzítő konzolba, ezáltal rögzítve a tükröt a helyén. Kapcsolja vissza az áramot a biztosítéknál, vagy cserélje ki a biztosítékot.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Kapcsolja be a falon/tükroön található kapcsolót a világítás és a páramentesítő betét bekapcsolásához. Hosszan nyomja meg a tükroön található kapcsolót a világítás fényerejének megváltoztatásához.

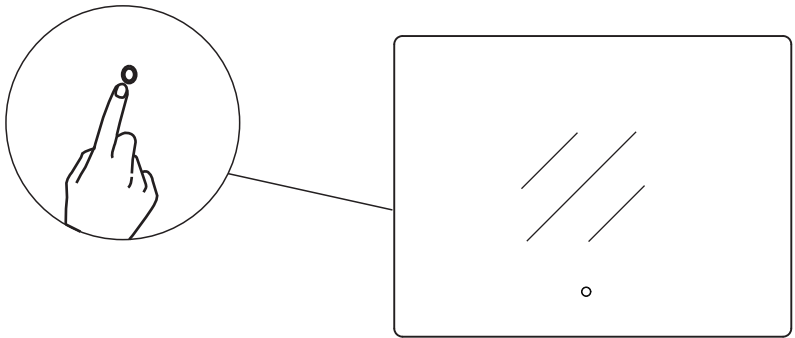

MEGJEGYZÉS: A páramentesítő betét csak a világítás bekapcsolt állapotában működik. A páramentesítő betét és a világítás nem köthető be külön-külön. A fényerő a fényerő-memória funkciónak köszönhetően megőrzi az előző beállítást.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rendszeresen tisztítsa meg puha ruhával és tükörre való tisztítószerrel. Kerülje a súroló hatású tisztítószereket és az erős vegyszereket, mivel ezek károsíthatják a termék felületét.