



1

Alaposan tisztítsa meg a padlót, majd vízmérték segítségével ellenőrizze a felület vízszintességét.

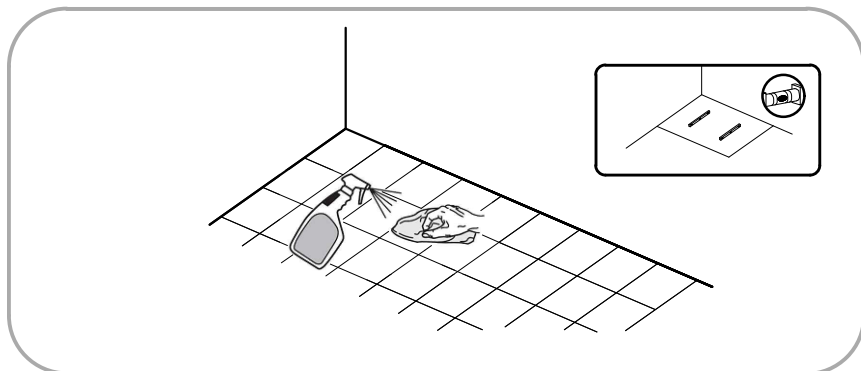


2

Ellenőrizze, hogy a lábak magassága 3 mm-rel nagyobb legyen, mint az oldallap magassága.

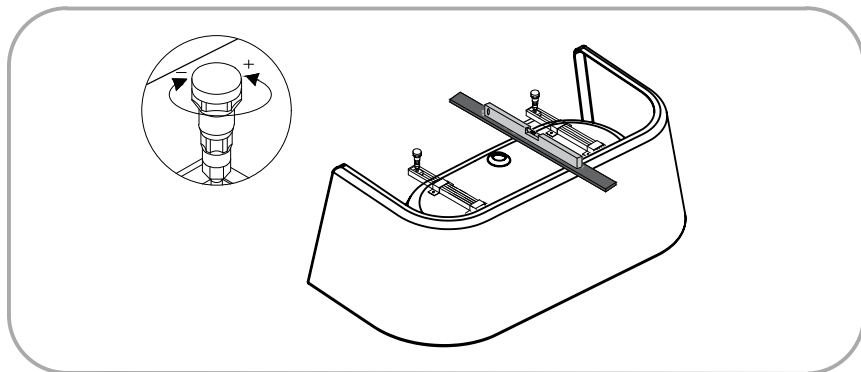


3

A kádhoz mellékelt rögzítőkészlet segítségével rögzítse a tartókonsolekat a falhoz, a megadott méretek betartásával.

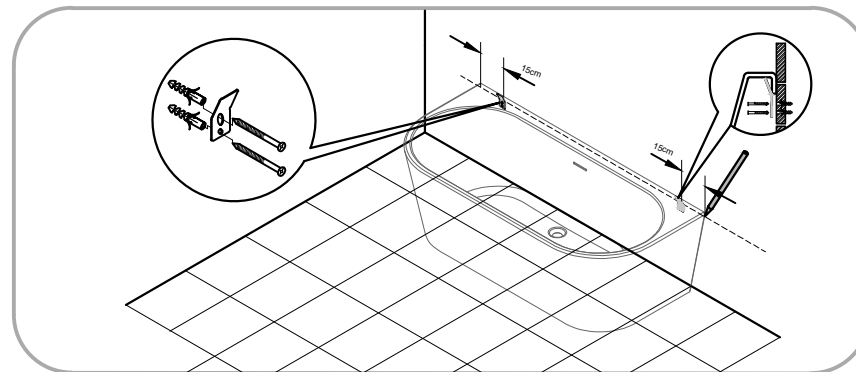

4

Szerelje be a kádhoz mellékelt szifonkészletet, majd csatlakoztassa a padlólefolyó rendszeréhez.

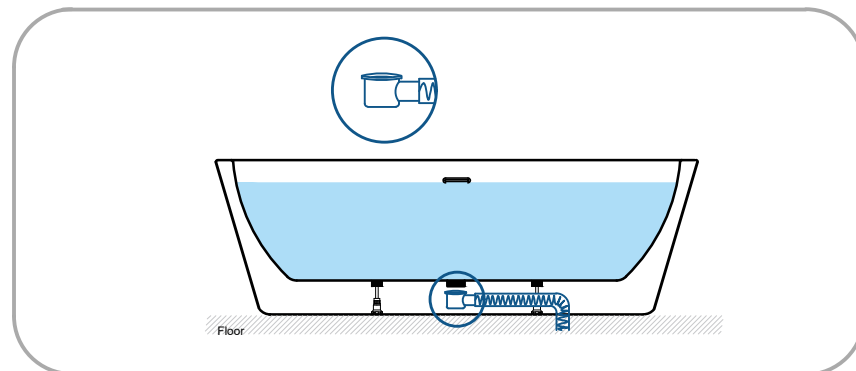

5

Vigyen fel tömítőanyagot a kád minden olyan oldalán, amely a burkolattal/fallal érintkezik, majd használat előtt hagyja legalább 12 órán át kötni.

